


Przygotowanie przesyłki dla kuriera krok po kroku

Przygotuj:


- a) Kartonowe lub plastikowe pudełko (A)
- b) Uzupełniony formularz zlecenia badania (B)
- c) Kopertę bąbelkową (C)
- d) Czarny marker lub flamaster (D)

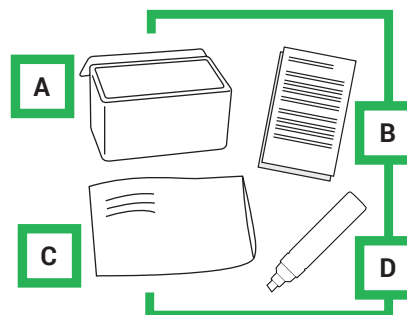


1. Zakrętkę sterylnego pojemnika (z materiałem z poronienia w soli fizjologicznej) oklej dookoła taśmą klejącą, plastrem lub parafilmem, tak aby nie doszło do rozlania soli fizjologicznej.



2. Pojemnik umieścić w sztywnym opakowaniu, np. małym kartonie lub plastikowym pudełku itp.

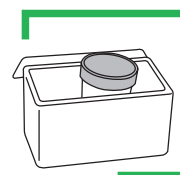


3. Wolne przestrzenie między opakowaniem a pojemnikiem wypełnij folią bąbelkową, watą lub papierem, aby uniknąć przesuwania pojemnika w czasie transportu.

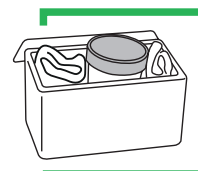

4. Do koperty bąbelkowej zapakuj:

- a) Kartonowe/plastikowe pudełko z materiałem w soli fizjologicznej
- b) Formularz zlecenia badania

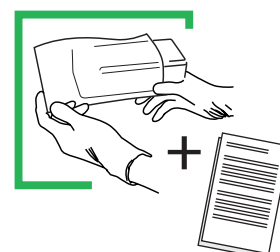

5. Na kopercie napisz dużymi literami informację dla kuriera:

UN3373 Biological Substance Category B.

6. Tak zapakowaną przesyłkę przekazaj kurierowi.

